


FLOW/STOP

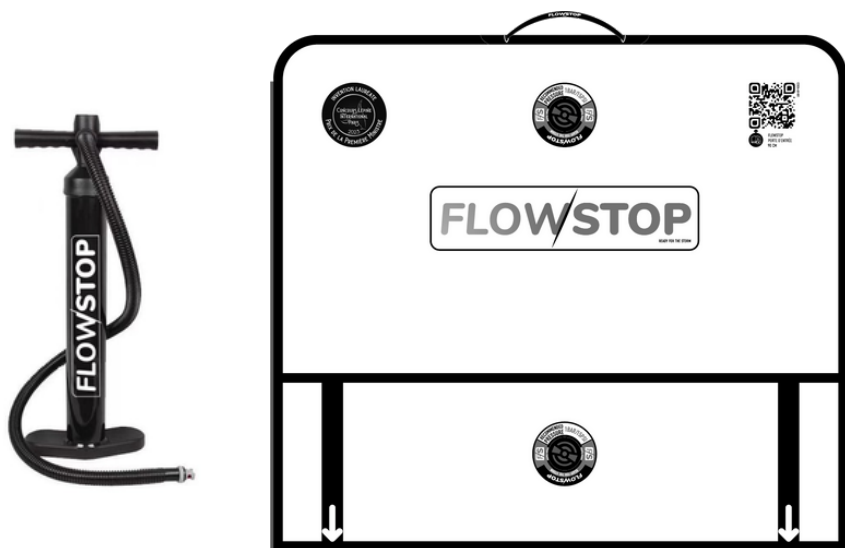

FLOWSTOP:

COMPRENDRE INSTALLER DEPANNER

TABLIÉ DES MATIÈRES

1

Inventaire

2

Comment cela fonctionne-t-il ?

3

Installation

4

Tester votre FlowStop

5

Dépannage


6

Liens utiles

7

Comment installer les sangles ?

1 - LA BARRIÈRE ANTI- INONDATION

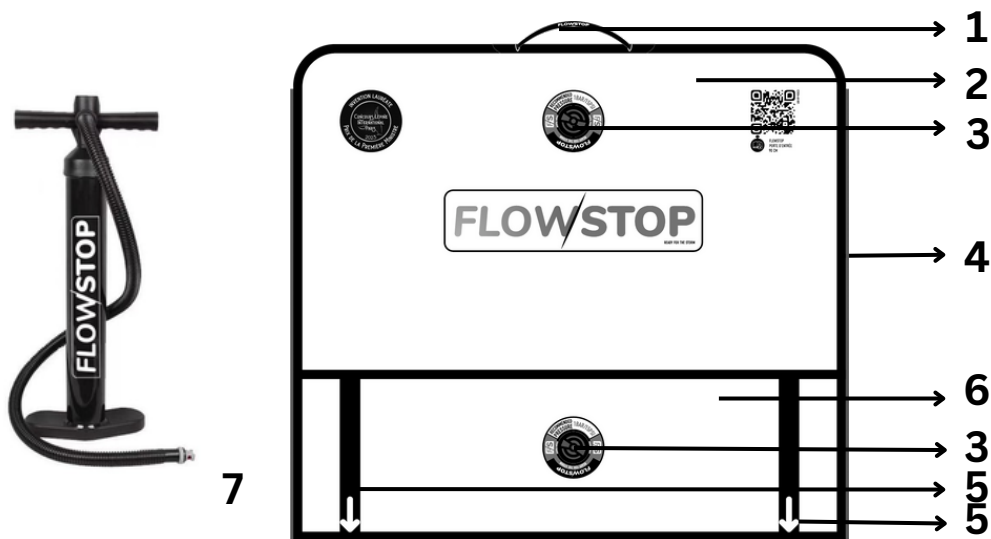

1. Une poignée

Emplacement pratique pour transporter ou suspendre votre FlowStop

2. Coussin supérieur

Gonfler toujours le coussin supérieur en premier.

3. Deux valves de gonflage

4. Joint d'étanchéité

5. Deux bandes de marquage de hauteur

Les marqueurs doivent toucher le sol lorsque vous installez votre FlowStop.

6. Coussin inférieur

Gonfler toujours le coussin inférieur en dernier.

7. Pompe complémentaire

Visiter notre boutique pour découvrir nos accessoires

[-https://shop.flowstop.co/fr/4-accessoires-](https://shop.flowstop.co/fr/4-accessoires-)

2 - COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?



La barrière anti-inondation FlowStop est constituée de deux éléments principaux : un coussin supérieur et un coussin inférieur.

Le coussin supérieur, installé en premier, exerce une pression latérale contre le mur pour se maintenir solidement en place. Cette pression intense lui permet de jouer le rôle de poutre pour soutenir le coussin inférieur.

Une fois le coussin supérieur gonflé, le coussin inférieur est compressé entre celui-ci et le sol. En se gonflant, il se dilate et s'appuie fermement sur le sol, formant ainsi un joint parfaitement étanche.

Surfaces murales

1. Assurez-vous que votre cadre est suffisamment solide. La pression de votre FlowStop écraserait une cloison sèche ou la plupart des murs décoratifs. N'utilisez FlowStop que contre du béton, des blocs, des pavés, des poutres ou des doubles montants.
2. Si votre surface est trop lisse, comme l'aluminium ou le bois peint, votre FlowStop glissera vers le haut au lieu d'appuyer vers le bas. Dans ce cas, appliquez une bande antidérapante.

REMARQUE :

Recommander de tester et d'apprendre à utiliser vos FlowStops dès leur réception.

3 - INSTALLATION

1. Pré-gonfler le coussin supérieur

S'assurer que la valve est en « mode gonflage » : pousser l'élément rouge vers l'extérieur.

Connecter votre pompe au FlowStop

CONSEILS : Tourner le tuyau d'un quart de tour vers la gauche, puis le connecter à la valve.

Pré-gonfler le coussin supérieur uniquement à 1 PSI



2. Positionner votre FlowStop

- La technique du V vertical : pour positionner correctement le FlowStop dans votre ouverture.
- La technique du V horizontal : afin de garantir que les deux bandes soient bien en contact avec le sol.



V vertical

3. Gonfler votre FlowStop

Gonfler le coussin supérieur à 15 PSI (1 bar)

Gonfler le coussin inférieur à 15 PSI (1 bar)

REMARQUE : Ne pas utiliser votre FlowStop sans le gonfler à une pression de 15 PSI.

Prendre en compte qu'il peut être difficile de différencier visuellement une pression de 10, 12 ou 15 PSI, malgré l'importance de la différence.

REMARQUE :

Gonfler votre FlowStop à 15 psi (1 bar)



V horizontal

4 - COMMENT TESTER MON FLOWSTOP ?

1. Regarder et toucher le joint

S'assurer de ne voir ni sentir aucun écart.

2. Utiliser un tuyau d'arrosage

Utiliser un jet d'eau pour vérifier que l'eau ne passe pas.

3. Utiliser une lampe de poche

À l'aide d'une lampe de poche, vérifier qu'aucune lumière ne passe.

5 - DÉPANNAGE

1. Petites lacunes

- a. S'assurer que le FlowStop est gonflé à 15 PSI.
- b. Dégonfler le FlowStop, le repositionner et le regonfler.
- c. Nous contacter et envoyer une photo du petit écart.

2. Forme de banane

- a. Si le FlowStop s'arque trop, créant un espace, essayer de le dégonfler légèrement.
- b. Dégonfler le FlowStop, le repositionner et le regonfler.

3. Pompe - L'aiguille ne bouge pas

Il est extrêmement rare que l'aiguille soit cassée ; dans la plupart des cas, s'assurer que le dispositif est suffisamment gonflé. Atteindre au moins 1,5 à 2 psi pour permettre à l'aiguille de bouger.

6 - LIENS UTILES

1. Tutoriels vidéo

Vidéos sur Youtube : @flowstop_video

Version numérique du manuel d'utilisation :

<https://www.flowstop.co/wp-content/uploads/2024-FLOWSTOP-NOTICE-21x21cm-FR-V10-WEB.pdf>



Tutoriels



You Tube



**Laisser un
commentaire**

2. Contact

Personne à contacter : contact@flowstop.fr



7 - COMMENT INSTALLER ?

-SANGLES (1/3)-

Sangles

Entre 201 et 300 cm sans support en butée, 1 sangle est recommandée

Entre 301 cm et 450 cm, 2 sangles sont recommandées

Entre 451 cm et 600 cm, 3 sangles sont recommandées

Entre 601 cm et 1000 cm, 4 sangles sont recommandées

Ce dont vous avez besoin



Sangles



Anneaux en D Ancrage
Ancres de fixation



Ancrages et vis à
béton



Perceuse


7 - COMMENT INSTALLER ?

-SANGLES (2/3)-

1. Pré-gonfler le coussin supérieur

2. Positionnez votre FlowStop

Suivre les instructions de la page 6 pour les étapes 1 et 2.

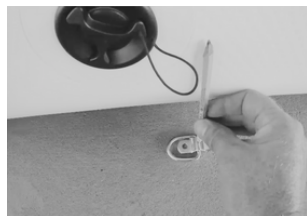

3. Installer les anneaux en D

Mesurez 5 cm sur le côté de la valve pour vous assurer que la sangle ne sera pas sur elle.

Le milieu de l'anneau en D de l'attache doit être aligné avec le côté de votre FlowStop : Utilisez un stylo (img. 1) contre le FlowStop pour marquer le sol et être aussi proche que possible.



Retirer le FlowStop.

Percer le sol pour installer les anneaux d'arrimage en D.



Répéter les mêmes étapes sur la face arrière du FlowStop.

REMARQUE : Aligner parfaitement la sangle avec le FlowStop pour créer une forme de « U » inversé (voir image 3). Ne pas former une « tente » (voir image 4).



7 - COMMENT INSTALLER ? -SANGLES (3/3)-

4. Positionnez votre FlowStop

Suivre les instructions page 6

5. Pré-gonfler votre FlowStop

Pré-gonfler le coussin supérieur à 1 PSI

Gonfler le coussin inférieur à 1 PSI

6. Régler les sangles

Placer les sangles autour du FlowStop sans exercer de tension. Ne pas utiliser le cliquet pour appliquer une pression, mais simplement verrouiller la sangle autour de l'obturateur.

7. Gonflez votre Flowstop

Gonfler le coussin supérieur à 15 PSI

Gonfler le coussin inférieur à 15 PSI.

Si vous avez des tableaux ou murs lisses, vous pouvez venir poser des bande de grip antidérapantes afin d'optimiser l'accroche comme ci dessous:

